



VKBA 3648

Teknisk Bulletin - Juli 2015

VKBA 3648



Renault: Megane II, Trafic II Bus/Box, EspaceIV, Velsatis ⇨ 2001-03-01
Nissan: Primastar Bus/Box ⇨ 2001-03-01
Opel/Vauxhall: Vivaro ⇨ 2001-08-01



VIGTIGT: Det er meget vigtigt at montere ABS Sensoren holderen i centret af hjulnavet



OE Nb: Renault: 40 21 096 97R, Nissan: 40210-00QAK

Monterings vejledning

Hjulleje sættet VKBA 3648 har en ABS sensor holder inkluderet som en del af flere forskellige dele indeholdt i sættet.

VKBA 3648





VKBA 3648

Teknisk Bulletin - Juli 2015


VKBA 3648

Montering af ABS Sensor holderen

Når man monterer ABS sensor holderen, er det meget VIGTIGT at placere den i centrum af navet, før man presser lejet i. (se billed 1). En forkert position af holderen vil medføre et slid af ABS pakningen og vil medføre en for tidlig leje fejl som følge af deformationen af ABS holderen (se billed 2).



Billed 1

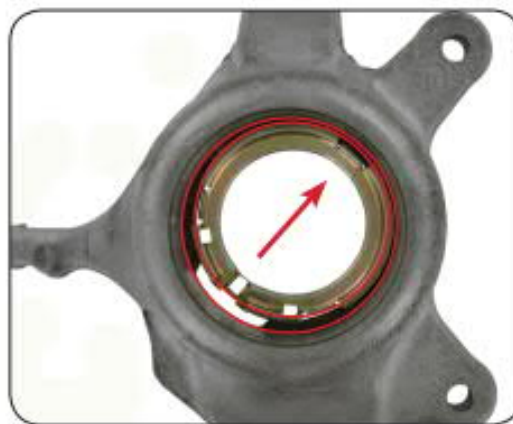

Billed 2

Korrekt montering

ABS sensor holderen er placeret centreret og kan ikke skade lejet og ABS sensoren giver derfor et præcist signal.

Forkert montering

ABS sensoren er **IKKE** placeret centeret, hvilket medfører en deformation af ABS sensor holderen og slitage af ABS pakningen. Dette kan medføre en for tidlig lejefejl og ABS signal problems (se billedet herunder).



Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF is a registered trademark of the SKF Group.

© SKF Group 2015

The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless written permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use of the information contained herein.

July 2015